D801_811_QSG_DE.fm Page 1 Tuesday, August 21, 2007 3:02 PM

MOTOROLA

D800/810-Serie
Kurzbedienungsanleitung

1 Erste Schritte
2 Benutzen Ihres Telefons
3 Fehlersuche und-beseitigung

Digitales Schnurlos-Telefon D801
Digitales Schnurlos-Telefon mit Anrufbeantworter D811

Verpackungsinhalt

Mobilteil D801/D811

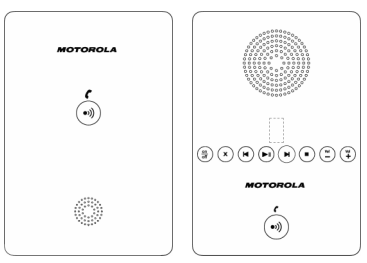

Basisstation D801/D811

Ladeschale


2 x NiMH-Akkus, Typ AAA


Schrauben und Dübel für die Wandmontage

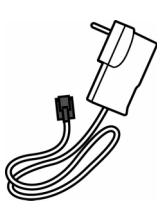
Netzadapter für Ladeschale mit rotem Stecker

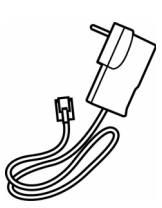
Netzadapter für Basisstation mit hellem Stecker


Telefonkabel

Bedienungsanleitung

Kurzbedienungsanleitung

D801/811-Multi-Mobilteil-Packungen enthalten folgendes, weiteres Zubehör:

- Mobilteil & Ladeschale D801/811
- 2 x NiMH-Akkus, Typ AAA
- Netzadapter für Ladeschale

WICHTIG!

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.

1 Erste Schritte

Schritt 1. Basisstation aufstellen & anschließen

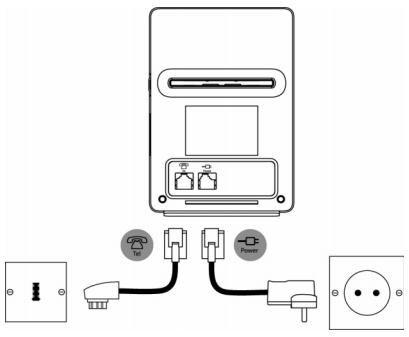

- Netzkabel (mit dem hellen Stecker) an der entsprechend gekennzeichneten Buchse ⊣□⊢ an der Unterseite der Basisstation anschließen. Das andere Ende des Kabels dann in die entsprechende Anschlussdose (Stromversorgung) stecken.
- Basisstation einschalten.

TIPP

Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten auf, um Störverhalten des Telefons zu vermeiden. Stellen Sie die Basisstation gut zugänglich, aber auch so hoch wie möglich auf, um eine optimale Funkverbindung zu gewährleisten.

WICHTIG!

Das Netzkabel der Basisstation muss IMMER an der Stromversorgung eingesteckt bleiben. Stecken Sie das Telefonkabel ERST DANN am Telefonanschluss ein, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist. Verwenden Sie nur die Anschlusskabel, die im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten sind.

Schritt 2. Ladeschale anschließen

- Netzkabel (mit dem rotem Stecker) an der entsprechend gekennzeichneten Buchse ⊣□⊢ an der Unterseite der Ladeschale anschließen. Das andere Ende des Kabels dann in die entsprechende Anschlussdose (Stromversorgung) stecken.

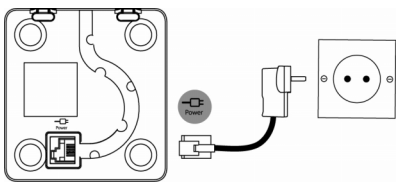

- Ladeschale einschalten.

Schritt 3. Akkus einsetzen & Mobilteil aufladen

- Die im Lieferumfang enthaltenen 2 x NiMH-Akkus (Typ AAA) korrekt ins Mobilteil einsetzen und Akkufachabdeckung wieder anbringen.
- Mobilteil in die Ladeschale stellen und für mindestens 24 Stunden aufladen. Ist das Mobilteil voll aufgeladen, wird Ihnen auf dem Display folgendes Symbol 🔋 angezeigt.

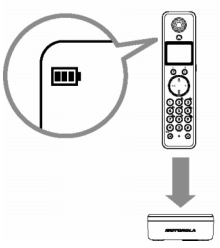

- Wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist, Telefonkabel an der entsprechend gekennzeichneten Buchse ☎ an der Unterseite der Basisstation anschließen und das andere Ende des Kabels in die entsprechende Anschlussdose (Telefonanschluss) stecken.

Schritt 4. Land einstellen

- Ist Ihr neues Telefon aufgeladen, wird Ihnen der “Willkommen”-Bildschirm auf dem Display angezeigt.
- Eine Liste verfügbarer Ländereinstellungen wird daraufhin eingeblendet.
- Wählen Sie nun mit ▲/▼ Ihr - jeweils gewünschtes - Land aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Wählen.
  Mobilteil und Basisstation werden danach zurückgesetzt, um die Einstellungen entsprechend des von Ihnen ausgewählten Landes einzurichten; daraufhin wird Ihnen der Standby-Modus angezeigt.

Schritt 5. Datum & Uhrzeit einstellen

- Drücken von Menü, mit ▲/▼ die Funktion Zeit & Alarm auswählen und Drücken der Taste Wählen.
- Datum & Uhrzeit wird angezeigt. Drücken Sie auf Wählen.
- Geben Sie das Datum im Format “Tag-Monat-Jahr” (TT/MM/JJ) ein.
- Geben Sie die Uhrzeit im Format 12- oder 24-Stunden ein. Zur Bestätigung auf Sichern drücken.
- Taste ● oder Zurück drücken, bis Sie sich wieder im Standby-Modus befinden.

HINWEIS

Haben Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beantragt, werden Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen automatisch mit dem ersten Anruf, den Sie erhalten, eingestellt.

Ihr Telefon ist nun betriebsbereit!

Angezeigte Symbole auf dem Display des Mobilteils

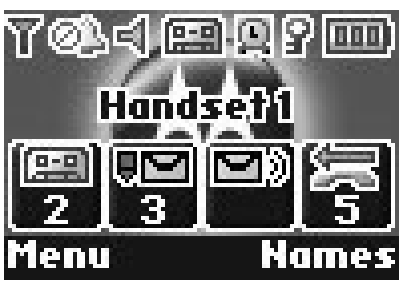

Angezeigte Symbole

Anzeige im Standby-Modus bei sich in Funktionsreichweite der Basisstation befindlichem Mobilteil.
Blinkt dieses Symbol, befindet sich das Mobilteil außer Reichweite.

Anzeige bei aktiviertem Energiespar-Modus (“ECO-Modus”).

Anzeige bei Stummschaltung des Ruftons.

Anzeige im Freisprech-Modus.

Anzeige bei eingeschaltetem Anrufbeantworter *(nur für “D811”).*

Anzeige bei aktivierter Weckfunktion.

Anzeige bei aktivierter Tastensperre.

Anzeige bei neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (AB) *(nur für “D811”).*

Sie haben neue SMS.*

Sie haben neue Voicemail(s).*

Sie haben neue entg. Anrufe.*

Die ungefähre Akkukapazität wird Ihnen auf dem Display des Mobilteils mit folgenden Symbolen angezeigt:

Volle Akkukapazität.

Teilweise entladen.

Geringe Akkukapazität.

Fast voll entladen (Rot).

** Für diese Funktion müssen Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beantragen. Ggf. ist dafür eine vierteljährliche Gebühr fällig.*

HINWEIS

Ist der Speicherplatz für SMS oder auch Voicemails voll bzw. kein Speicherplatz mehr für Nachrichten auf dem AB verfügbar, wird unter dem entsprechenden Symbol eine weiße Linie eingeblendet, um Sie darauf hinzuweisen.

2 Benutzen Ihres Telefons

Anrufen

Drücken Sie erst die Taste ◄● und geben Sie dann die Nummer ein

ODER

Geben Sie erst die Nummer ein und drücken Sie dann die Taste ◄●.

Gespräch annehmen

Wenn das Telefon klingelt, die Taste ◄● drücken.

Gespräch beenden

Drücken Sie auf ●.

Hörer-/Gesprächslautstärke einstellen

Während eines Gesprächs mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Hörerlautstärke einstellen.

Wahlwiederholung

- Für die Anzeige der zuletzt gewählten Rufnummer(n) zuerst die Taste ▲ drücken.
- Dann mit ▲/▼ die jeweils gewünschte Nummer auswählen.
- Zum Wählen der ausgewählten Rufnummer drücken Sie dann auf ◄●.

Anderen Klingelton einstellen

- Drücken von Menü, mit der Taste ▼ die Funktion Einstellungen auswählen und Drücken von Wählen.
- Mobilteil einst. wird angezeigt. Drücken Sie auf Wählen.
- Klingelton wird angezeigt. Drücken Sie auf Wählen.
- Drücken Sie dann auf die Taste ▲ oder ▼, um die Option Externer Anruf oder Interner Anruf auszuwählen. Zur Bestätigung drücken Sie auf Wählen.
- Dann mit ▲/▼ den jeweils gewünschten Klingelton auswählen.
- Zur Bestätigung drücken Sie auf Wählen.
- Drücken Sie dann die Taste Zurück zum Zurückgehen ins vorherige Menü oder auf ●, um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Eintrag zu Telefonbuch hinzufügen

- Im Standby-Modus hierfür auf Namen drücken. Das Telefonbuch-Menü wird angezeigt.
- Mit der Taste ▼ die Option Eintrag hinzuf. auswählen und dann auf Wählen drücken.
- Geben Sie den Namen ein und drücken Sie OK.
- Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie Sichern.
- Wählen Sie nun mit ▲/▼ Ihren - jeweils gewünschten - Klingelton aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Wählen.
- Drücken Sie dann die Taste Zurück zum Zurückgehen ins vorherige Menü oder auf ●, um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- Im Standby-Modus hierfür zuerst die Taste ▼ drücken.
- Dann mit ▲/▼ den jeweils gewünschten Eintrag im Telefonbuch auswählen.
- Drücken Sie dann die Taste ◄●, um die Ihnen angezeigte Rufnummer zu wählen.

Paging/Mobilteil(e) suchen

- Hierfür an der Basisstation auf ●)) drücken. Alle an der jeweiligen Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln dann.
- Zum Beenden der Paging-Suche einfach erneut auf ●)) drücken.

Nur für “D811”

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Drücken der Taste on/off an der Basisstation.

Nachrichten auf dem AB anhören

Drücken Sie auf ▶II, um die Nachrichten auf dem AB abzuspielen.

Für Informationen zur Bedienung Ihres Anrufbeantworters über das Mobilteil und die Basisstation oder auch zur Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach.

3 Fehlersuche und -beseitigung

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im entsprechenden Abschnitt (“Fehlersuche und -beseitigung”) der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Telefon funktioniert nicht

- Haben Sie die Akkus richtig eingelegt?
- Anschlüsse bzw. Verkabelung nochmals überprüfen.

Kein Wählton

- Haben Sie das andere Ende des Telefonkabels von der Basisstation in die entsprechende Anschlussdose (Telefonanschluss) gesteckt?
- Anschlüsse bzw. Verkabelung von und zu Basisstation und Ladeschale(n) für das bzw. die Mobilteile nochmals überprüfen.
- Unbedingt mitgelieferte (Telefon-)Anschlusskabel verwenden.

Sie bekommen einen Wählton, aber die Verbindung wird nicht aufgebaut?

- Wählmodus von Ton- auf Impulswahl umstellen.
- Bei Verwendung Ihres neuen Telefons mit einer Nebenstellanlage bzw. einem PABX-System bitte überprüfen, ob die Wahl einer entsprechenden Vorwahl bzw. Zugangskennung erforderlich ist.

Summendes bzw. brummendes Geräusch des Telefons bzw. von anderen, elektrischen Geräten in der direkten Umgebung

- Es kann durchaus ggf. zu einem solchen Störverhalten Ihres neuen Telefons kommen, wenn der Abstand des Geräts zu anderen, elektrischen Geräten gering bzw. zu gering ist. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr neues Telefon mindestens einen Meter von anderen, elektrischen Geräten oder auch Metalltüren bzw. -schränken und dergleichen aufstellen, um ein solches Störverhalten des Telefons zu vermeiden.

Das Symbol T blinkt

- Haben Sie das Mobilteil richtig an der Basisstation angemeldet?
- Anschlüsse bzw. Verkabelung nochmals überprüfen.
- Überprüfen, ob sich das Mobilteil in Funktionsreichweite der Basisstation befindet. Abstand ggf. verringern.

Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht

- Haben Sie dieses Leistungsmerkmal bei Ihrem Netzanbieter auch beantragt?
- Ggf. hat der jeweilige Anrufer aber auch die Übermittlung seiner Rufnummer unterdrückt.
- Möglicherweise findet sich auch zu einer Rufnummer kein - exakt entsprechender - Eintrag in Ihrem Telefonbuch bzw. Teilnehmerverzeichnis. Überprüfen, ob Sie ggf. den entsprechenden Teilnehmer-Fernwahlcode bzw. die entsprechende Vorwahlnummer auch gespeichert haben.

Kein Rufton

- Ggf. haben Sie den Rufton stumm geschalten.
- Anschlüsse bzw. Verkabelung nochmals überprüfen.
- Telefonkabel auf - richtigen - Anschluss bzw. Verkabelung überprüfen.
- Überprüfen, dass das Mobilteil auch an der Basisstation angemeldet ist.

Benötigen Sie Hilfe?

- Siehe die Bedienungsanleitung, die im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten ist.

CE

MOTOROLA, the Stylized M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2007

Printed in P.R.C
Part number: 6864283V01